RAHMEN-STICKER MONTAGEANLEITUNG

ERIDE PRO SR / SS

VORBEREITUNG

WAS DU BEKOMMST

- Passend vorgeschnittene Rahmen-Sticker
- Rakel fürs Anbringen der Folie
- Extrafolie zum Ausbessern

WAS DU BENÖTIGST

- Handelsüblicher Föhn
- Cuttermesser
- Entfetter (z. B. Spiritus)
- Tuch



1


Flächen reinigen & entfetten

Alle Klebeflächen am Rahmen gründlich mit Spiritus und einem Tuch reinigen und entfetten. Anschließend vollständig trocknen lassen — Rückstände verhindern das Haften.

2

Schnittkonturen kennenlernen

An manchen Stellen können die Konturen etwas hängen bleiben und nicht komplett durchgeschnitten sein, deshalb mach dich mit allen Konturen vertraut und prüfe, ob alle Stellen wie gewollt abgehen.

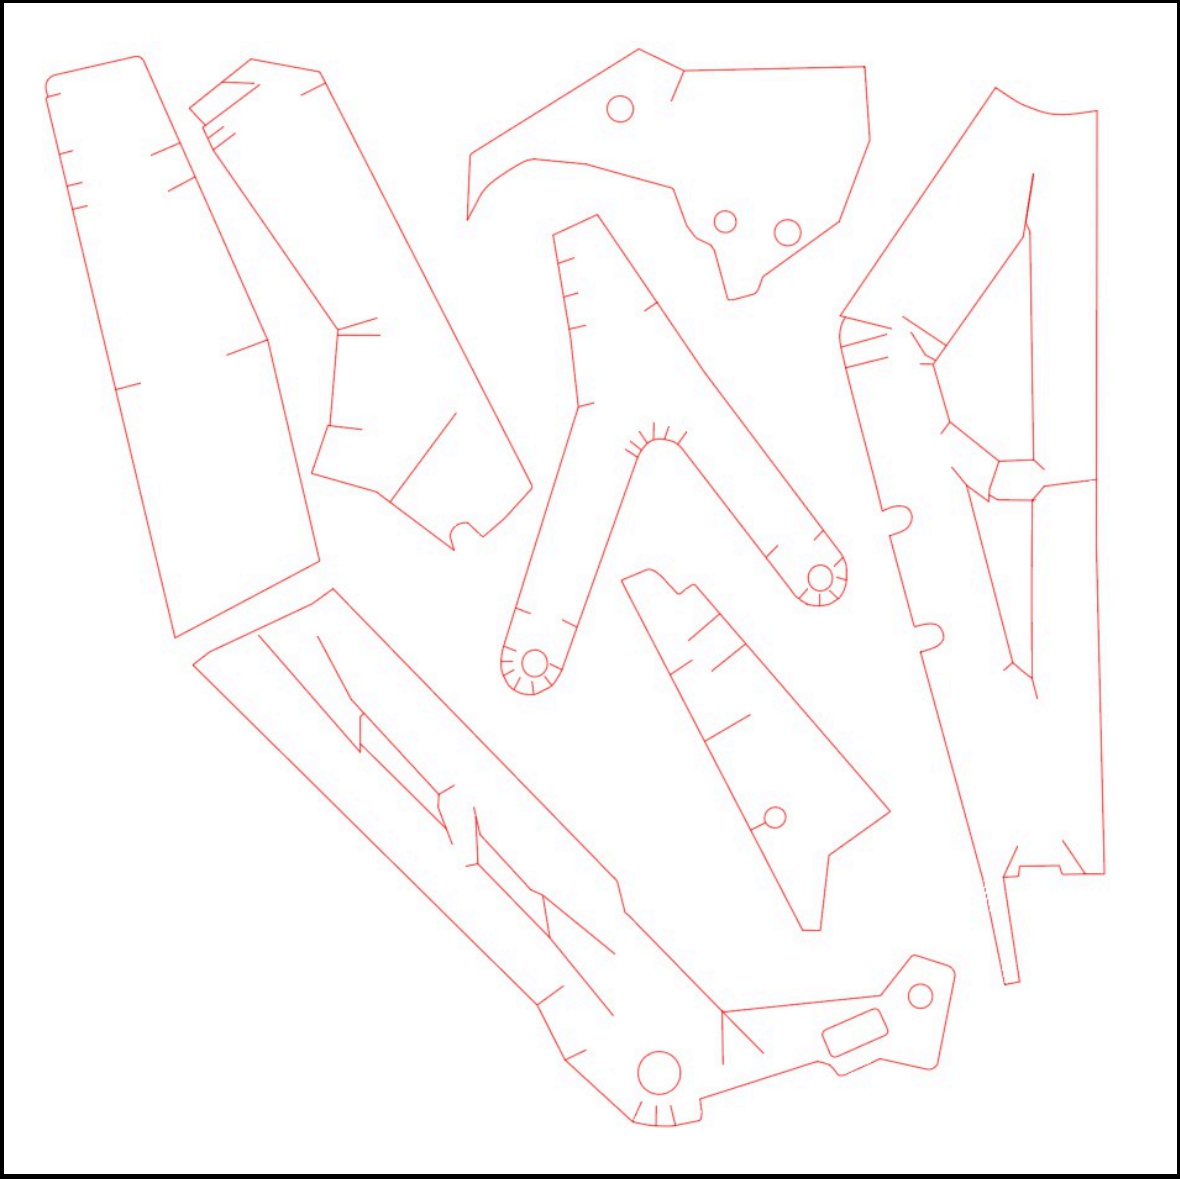

3 Orientierungspunkte nutzen & Sticker anbringen

Nutze unsere empfohlenen Orientierungspunkte, um jedes Teil exakt am Rahmen zu platzieren. Unten je Sticker ein Beispiel, wo du dich orientieren kannst.

RICHTIGE REIHENFOLGE BEACHTEN

Die Sticker sind nummeriert — klebe sie am besten genau in dieser Reihenfolge auf.




STICKER 1



STICKER 2




STICKER 3

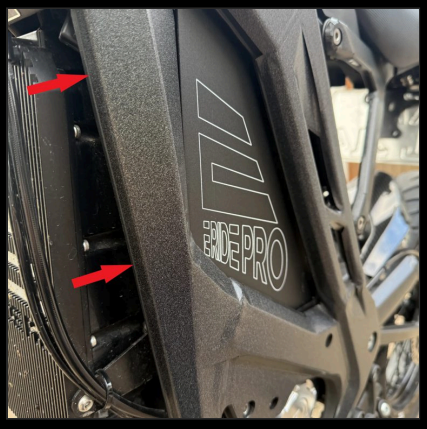


STICKER 4



STICKER 5

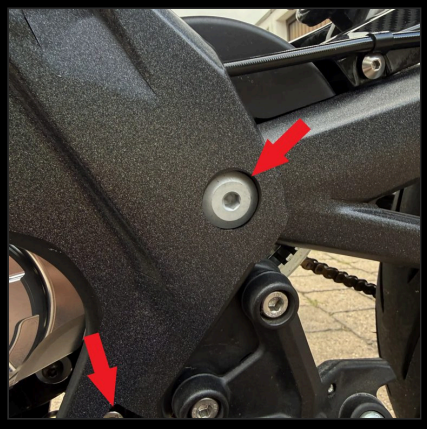

STICKER 6

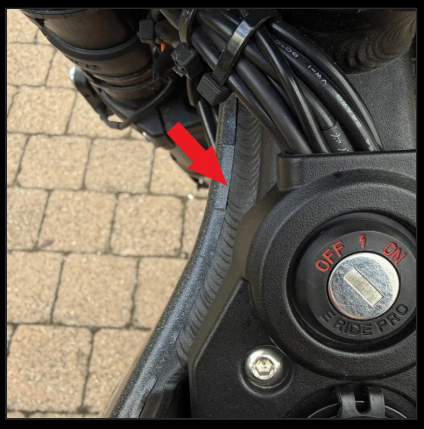



STICKER 7

4

Schnittkanten prüfen

Prüfe, ob alle Kanten und Ecken sauber abgetrennt wurden, bevor du weitermachst. Vergleiche deine Sticker mit der Konturschablone von oben, um alle Einschnitte genau zu sehen. Bei Bedarf mit dem Cuttermesser nachtrennen.



5

Provisorisch anlegen & prüfen

Lege den Sticker zunächst nur locker mit der Hand an. Prüfe die Platzierung und ob die Kanten bündig mit dem Rahmen abschließen.



6 Folie mit Föhn fixieren

Nutze den Föhn, um alle Kanten richtig zu fixieren, damit sie fest am Rahmen kleben bleiben.

- Du kannst mit dem Föhn ruhig sehr nah rangehen und ihn auf hohe Stufe stellen
- Vorsichtig antasten: langsam näherkommen, immer wieder testen und Hitze Schritt für Schritt steigern
- Mit Hand oder Rakel von innen nach außen streichen und die Folie umklappen
- Mit den Fingern fest über die Folie fahren, damit sie eng anliegt

7 Ausbessern mit dem Cutter

Stellen, die nicht 100 % passen, mit dem Cuttermesser sauber nachtrennen und wieder andrücken.



8

Ausbessern mit Extrafolie

Sitzt ein Teil nicht ideal, kannst du es mit der Extrafolie ausbessern: ein kleines Stück ausschneiden, über die Stelle legen, mit dem Föhn kurz erwärmen und andrücken.

FERTIG!



Fragen zur Montage oder Passform? Schreib uns per Mail an **info@tqcustoms.eu** oder direkt auf TikTok. Schau dir auch unbedingt unser TikTok-Tutorial an — verlinkt auf unserer Website.